

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7382 MS HO CB 750 Seven Fifty

Artikel: Motorschutzbügel, stabil

1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben rechts und links:

2 x Lasche 25 x 5 x 55 mm		
2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
2 x Sechskantschraube	DIN 931	M 8 x 75 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 8

Befestigungsteile mitte rechts und links:

2 x Lasche 25 x 5 x 76 mm (abgewinkelt)		
2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
2 x Sechskantschraube	DIN 931	M 8 x 75 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 8

Befestigungsteile unten rechts:

1 x Lasche 25 x 5 x 80 mm		
1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
1 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 25 mm
1 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 8
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8

Befestigungsteile unten links:

1 x Lasche 25 x 5 x 80 mm		
1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
1 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Sechskantschraube	DIN 960	M 10 x 1,25 x 80 mm
1 x Sechskantschraube	DIN 931	M 10 x 100 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 10
1 x Distanzrohr		20 x 4 x 15 mm

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	15.09.1999 RD	12.12.2001 JF	24.09.2001 TS	04.08.2000 PR	04.08.2000 JF

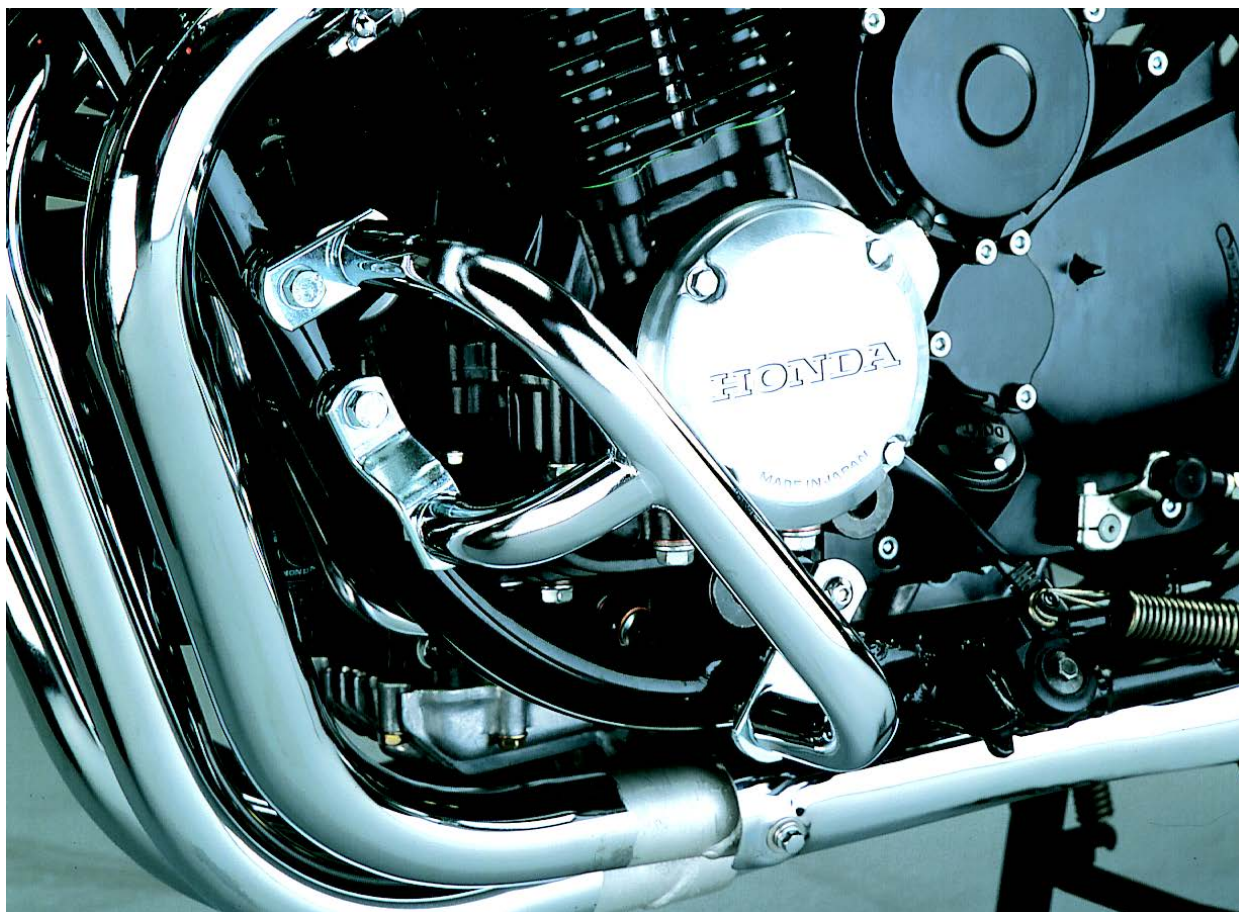


Bild 7382

Montagehinweis:

- Montieren Sie die Laschen mit den M 10 x 25 Schrauben, Zahnscheiben und Unterlegscheiben am Schutzbügel.
- Montieren Sie den Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen am Motorrad.